



Taurus Mini Super-S LCM

Boîtier de stockage RAID à double logement
pour disques durs de la série ATA de 2,5 po



Manuel de l'utilisateur

1 août 2011 – v1.0

www.akitio.com

FR



Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Conditions requises pour le système	1
1.1.1	<i>Conditions requises pour l'ordinateur</i>	1
1.1.2	<i>Conditions requises pour Mac</i>	1
1.1.3	<i>Disques durs pris en charge</i>	1
1.2	Contenu	1
1.3	A propos de ce manuel	1
1.4	Marques de commerce	1
1.5	Vue détaillée	2
1.5.1	<i>Vue de face</i>	2
1.5.2	<i>Vue arrière</i>	2
1.6	Modes RAID	3
1.6.1	<i>RAID 0 - Entrelacement</i>	3
1.6.2	<i>RAID 1 - Ecriture miroir</i>	3
1.6.3	<i>Changer le mode RAID</i>	3
2	Configuration du système	4
2.1	Installation du disque dur	4
2.2	Remplacer des disques durs	6
2.3	Connecter l'ordinateur	6
2.4	A propos de la sauvegarde des données	6
3	Affichage LCD	7
3.1	Menu Principal	7
3.2	Informations sur le système	7
3.3	Information sur le disque dur	8
3.4	Paramètres	8
3.4.1	<i>>Mode de volume 2To</i>	9
3.4.2	<i>Configuration du mode RAID</i>	10
3.4.3	<i>Configuration de l'alarme</i>	11
3.4.4	<i>Configuration du rétro-éclairage</i>	12
3.5	Informations sur l'événement	13
4	Annexe	14
4.1	Précautions	14
4.1.1	<i>Précautions de mise sous/hors tension</i>	14
4.1.2	<i>Précautions à prendre lors de la sélection de l'emplacement et de l'installation</i>	14
4.1.3	<i>Electricité et branchement à l'alimentation</i>	14
4.1.4	<i>Câbles</i>	14
4.2	FAQ	14

1 Introduction

1.1 Conditions requises pour le système

1.1.1 Conditions requises pour l'ordinateur

- Au minimum Intel Pentium III CPU 500MHz, 128Mo RAM
- PC équipé d'eSATA; Windows XP/Vista/7
- PC équipé de FireWire 400/800; Windows XP/Vista/7
- PC équipé d'USB 2.0; Windows XP/Vista/7
- Votre périphérique doit être doté du port correspondant (par ex. contrôleur hôte USB 2.0)
- Support Plug & Play pour le contrôleur hôte eSATA

1.1.2 Conditions requises pour Mac

- Au minimum un processeur Apple G4, 128Mo RAM
- Mac équipé d'eSATA; Mac OS 10.4 ou version ultérieure
- Mac équipé de FireWire 400/800; Mac OS 10.2 ou version ultérieure
- Mac équipé d'USB 2.0; Mac OS 10.2 ou version ultérieure
- Votre périphérique doit être doté du port correspondant (par ex. contrôleur hôte USB 2.0)
- Support Plug & Play pour le contrôleur hôte eSATA

1.1.3 Disques durs pris en charge

- Deux disques durs SATA-I ou SATA-II de 2,5 po (1,5Gb/s ou 3,0Gb/s)
- Hauteur 9,5 mm ou 12,5mm
- 20Go - 1To par disque dur (HDD)
- Il est recommandé d'utiliser des disques durs ayant la même capacité

Remarque

Pour que l'ordinateur puisse accéder à des volumes dépassant les 2To, le matériel et le système d'exploitation (SE) doivent disposer de la capacité pouvant prendre en charge de larges volumes (par ex: WinVista 32bit/64bit ou Mac OS 10.4 et version ultérieure).

1.2 Contenu

Le contenu peut différer en fonction du fournisseur et de la version.

- Boîtier de stockage Taurus Mini Super-S LCM (disques durs non inclus)
- Alimentation
- Câbles d'interface
- Manuel de l'utilisateur

1.3 A propos de ce manuel


Le micrologiciel, les images et les descriptions peuvent légèrement varier entre ce manuel et le produit que vous avez acheté. Les fonctions et les caractéristiques peuvent changer selon la version du micrologiciel. Veuillez lire soigneusement votre garantie qui peut présenter des écarts entre fournisseurs !

1.4 Marques de commerce

- MS-DOS, Microsoft, Windows XP/Vista/7 sont des marques de commerce de Microsoft Corporation.
- Apple Macintosh et Mac sont des marques de commerce d'Apple Computer.
- Les autres marques de commerce et marques déposées sont la propriété de leur propriétaires respectifs.

1.5 Vue détaillée

1.5.1 Vue de face

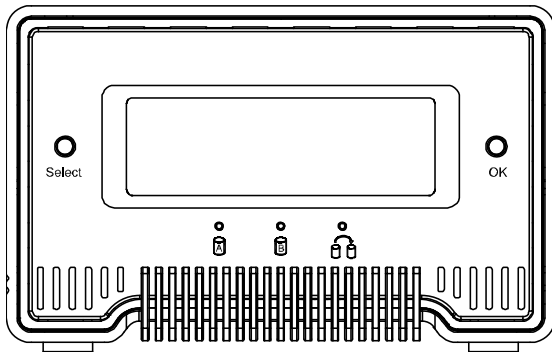


DEL/Bouton	Statut
	<ul style="list-style-type: none"> Vert = Accès aux données (lecture/écriture) Rouge = Erreur ou logement du disque vide
	<ul style="list-style-type: none"> ARRET (OFF) = Statut normal du disque dur (HDD) Orange = Reconstruction données
Select	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner menu ou mode de configuration
OK	<ul style="list-style-type: none"> Confirmer l'option actuelle ou activer le menu de configuration

Remarque

HDD A indique le disque du bas et HDD B indique le disque du haut.

1.5.2 Vue arrière

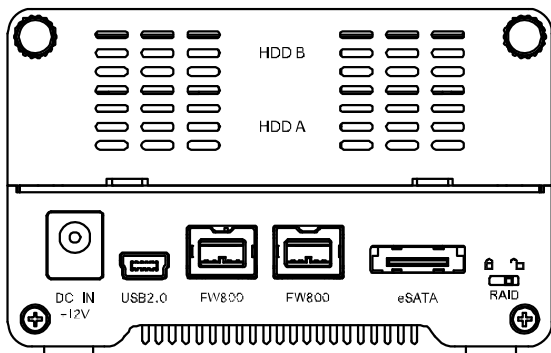

Icône/Libellé	Définition
DC IN	Prise d'alimentation
USB 2.0	Port USB 2.0 haute vitesse
FW800	Port FireWire 800
eSATA	Port SATA externe
RAID	Le mode RAID est verrouillé et ne peut pas être modifié
RAID	Le mode RAID peut être configuré sur l'affichage LCD

1.6 Modes RAID

Il est recommandé d'utiliser des disques durs ayant la même capacité. Si les capacités diffèrent, la quantité totale de l'espace pouvant être utilisée dépend du disque ayant la plus petite capacité. La différence en performance n'est visible que pour les interfaces rapides telles que eSATA.

1.6.1 RAID 0 - Entrelacement

Les disques sont représentés comme un seul grand volume mais la taille totale dépend du disque ayant la capacité la plus faible. Cette configuration est utilisée lorsque la vitesse est l'objectif principal mais le niveau 0 de RAID (appelé également entrelacement) n'est pas redondant. Cette configuration multidisque divise chaque pièce de données parmi les disques en segment; dans la mesure où les données sont écrites sans aucune forme de contrôle de données de parité, le transfert en est d'autant plus rapide. Du point de vue des défaillances, si un disque est endommagé, l'unité multidisque entière peut être corrompue.



1.6.2 RAID 1 - Ecriture miroir

Deux disques sont représentés comme un seul volume simple mais à uniquement 50% de la capacité totale, selon le disque ayant la capacité la plus faible.. RAID 1 crée une copie exacte (ou miroir) d'un jeu de données sur le deuxième disque. Cette fonction est pratique lorsque la fiabilité et la sauvegarde sont prioritaires par rapport à la capacité de stockage. On peut remplacer un disque défaillant et les données sont automatiquement reconstruites.



1.6.3 Changer le mode RAID

Le mode RAID doit être défini après l'installation des disques et avant le premier formatage des disques.

1. Assurez-vous que l'alimentation au système est coupée et installez ensuite les disques durs.
2. Déverrouillez le bouton RAID situé à l'arrière du périphérique.
3. Connectez le bloc d'alimentation au périphérique et branchez-le ensuite dans la prise d'alimentation pour le mettre sous tension.
4. Activez le menu de configuration et définissez votre mode RAID favori. Le système est réinitialisé et affiche un message demandant confirmation.
5. Initialisez le disque, créez une partition et formatez les disques.
6. Verrouillez le bouton RAID pour éviter tout changement accidentel du mode RAID.

Remarque

Le changement de mode RAID requiert le reformatage des disques. Toutes les données des disques durs seront effacées lors du formatage. N'oubliez pas d'effectuer d'abord des sauvegardes des données existantes !

Important


Pour que l'ordinateur puisse accéder à des volumes dépassant les 2To, le matériel et le système d'exploitation doivent disposer de la capacité pouvant prendre en charge de larges volumes (par ex: WinVista 32bit/64bit ou Mac OS 10.4 et version ultérieure).

2 Configuration du système


2.1 Installation du disque dur

Votre unité peut déjà disposer de disques durs pré-installés. Avant d'ouvrir un boîtier, veuillez lire soigneusement la garantie du revendeur qui risque d'annuler la garantie en cas d'ouverture.


1. Retirez les deux vis à la main sur la partie supérieure arrière du périphérique puis enlevez la partie supérieure du panneau arrière.

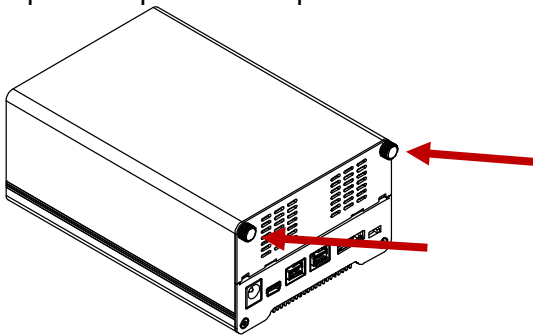

2. Tenez le support de disques durs (HDD) et dégagez-le du boîtier.

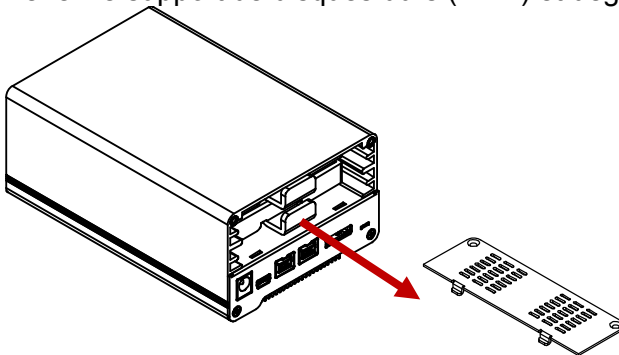


3. Alignez le disque dur au supports de disques durs (voir illustration ci-dessous) et installez-le avec deux vis de chaque côté.

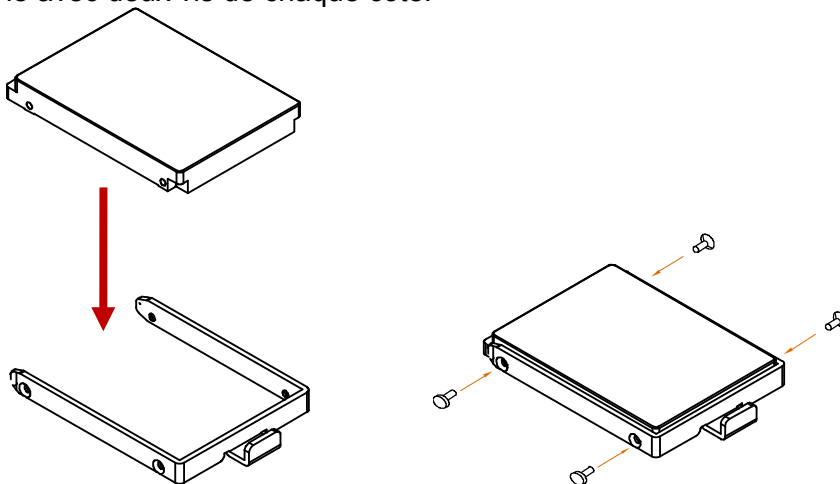


4. Répétez les deux étapes précédentes pour le deuxième support de disques durs.

5. Remplacez le ou les supports de disques durs en les glissant dans le boîtier et appuyez légèrement dessus pour garantir qu'ils sont bien installés.

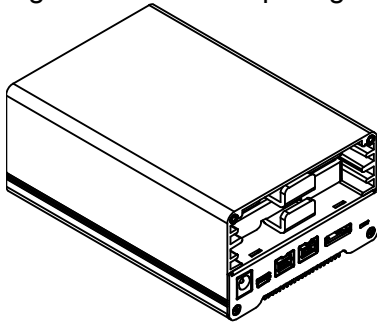

6. Alignez le panneau arrière au boîtier et serrez les vis à la main pour conclure l'installation.

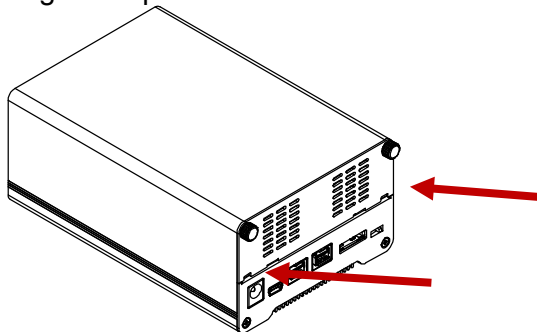

7. Mettez sous tension et en vous servant de l'affichage LCD, définissez votre mode RAID favori.
8. Connectez le périphérique à votre ordinateur. Pour les utilisateurs de PC, utilisez l'outil de gestion des disques. Pour les utilisateurs de Mac, utilisez l'utilitaire de disque pour créer une partition et formater les disques.
9. C'est fait ! Vous pouvez maintenant utiliser votre disque.

Remarque

Ce périphérique a été conçu pour deux disques durs et ne fonctionnera pas si un seul HDD est installé.

Important

Lors du démarrage initial du périphérique et en cas de changement de mode RAID, toutes les données existantes sur les disques durs installés seront effacées. N'oubliez pas d'effectuer des sauvegardes des données avant d'installer les disques durs ou lorsque vous changez de mode RAID !

2.2 Remplacer des disques durs

En cas d'échec d'un disque, la DEL du disque dur en cause s'allume en rouge. Si l'un des disques est défectueux et que le mode RAID est défini sur RAID 1, vous pourrez toujours accéder aux données, toutefois, nous vous recommandons fortement de remplacer immédiatement le disque défectueux afin de garantir une sauvegarde appropriée et protéger les données.

Si plusieurs disques échouent en même temps ou si le mode RAID est défini sur RAID 0, les données seront perdues et vous ne pourrez pas accéder aux données tant que le ou les disques ne seront pas remplacés.

1. Vérifiez la couleur de la DEL des disques durs. La DEL correspondante s'allume en rouge, ce qui indique un problème avec le disque. HDD A indique le disque du bas et HDD B indique le disque du haut.
2. Mettez le système hors tension en débranchant le cordon d'alimentation de la prise murale.
3. Ouvrez le boîtier et remplacez le ou les disques durs défectueux par de nouveaux disques.
4. Terminez l'installation et rebranchez le cordon d'alimentation pour mettre le système sous tension.
5. Pour RAID 1, l'unité multidisque RAID sera automatiquement reconstruite. Au cours de ce processus, la DEL de reconstruction clignote jusqu'à ce que les données aient été sauvegardées. En fonction de la capacité du disque, la reconstruction de l'unité multidisque RAID peut prendre plusieurs heures.
6. Pour RAID 0, déverrouillez le bouton RAID, allez au menu de configuration RAID, sélectionnez RAID 0 et confirmez les paramètres. Après la mise sous tension du système, reformatez les disques.

Remarque

Nous recommandons de ne pas couper le courant pendant la reconstruction mais si le processus devait être interrompu, il poursuivra la reconstruction des données dès que le système sera remis sous tension.

2.3 Connecter l'ordinateur

Précautions à prendre et remarques à retenir lors de l'utilisation de votre disque de stockage externe :

- Ne pas exposer le produit à l'eau ou à des conditions humides.
- Ne pas boucher les ports de ventilation du boîtier.
- Avant de connecter le périphérique, installez les disques durs et définissez votre mode RAID favori.
- Pour garantir un démontage sécurisé de votre disque et ne pas perdre de données, débranchez toujours le matériel externe selon la procédure appropriée (par ex. Ejectez le disque avant de le retirer).
- Pour que l'ordinateur puisse accéder à des volumes dépassant les 2To, le matériel et le système d'exploitation doivent disposer de la capacité pouvant prendre en charge de larges volumes (par ex: WinVista 32bit/64bit ou Mac OS 10.4 et version ultérieure) ou l'option >2To doit être désactivée.
- Lorsque l'ordinateur passe en mode de veille, les disques durs externes passent également en mode veille.
- Vous ne pouvez utiliser qu'une seule interface à la fois.

2.4 A propos de la sauvegarde des données

Pour protéger vos fichiers et ne pas perdre de données, nous recommandons fortement de conserver deux copies de vos données : une copie sur votre Taurus Mini et une autre soit sur votre disque interne soit sur un autre support de stockage tel que CD, DVD, Bande ou un disque externe supplémentaire.

Toute perte ou corruption de données pendant l'utilisation de Taurus Mini est la responsabilité exclusive de l'utilisateur et en aucun cas, le fabricant ne peut être tenu responsable de compenser ou recouvrir ces données.


3 Affichage LCD

Pour sélectionner un menu ou change d'option, utilisez le bouton [Select]. Pour activer un menu et confirmer un changement, utilisez le bouton [OK]. Pour de plus amples informations, suivez les instructions de l'assistant à l'écran ou reportez-vous aux descriptions suivantes.

3.1 Menu Principal

Appuyez sur le bouton [Select] pour passer d'un menu à l'autre puis sur le bouton [OK] pour activer un menu.


1. L'écran principal affiche le nom du produit ainsi que le mode RAID actuel.
2. Les informations sur le système affiche d'autres informations sur la configuration et le matériel.
3. Les informations sur le disque dur affichent des données détaillées sur les disques durs installés.
4. Le menu des paramètres confère des options permettant de changer la configuration du périphérique.

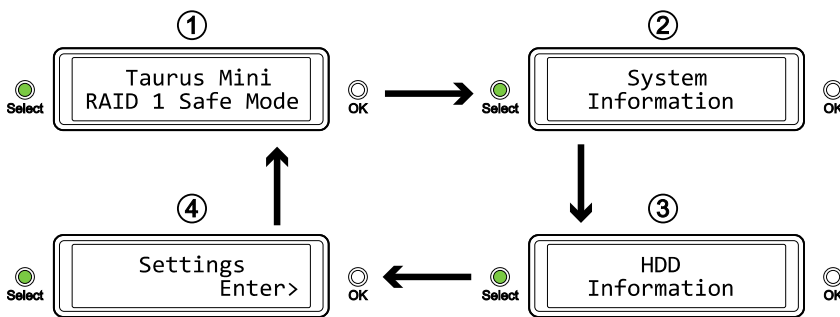

3.2 Informations sur le système

Appuyez sur le bouton [Select] jusqu'à ce que le menu d'informations sur le système soit sélectionné puis sur le bouton [OK] pour afficher d'autres informations sur la configuration du périphérique et le matériel. Le système passe par les diverses informations affichant chaque écran pendant environ 8 secondes pour revenir ensuite à l'écran principal. Pour avancer plus rapidement, appuyez sur le bouton [Select].


1. L'écran principal du menu d'informations sur le système.
2. Le numéro de série est une combinaison de l'ID du vendeur 1394, ID Hi de puce et ID Lo de puce.
3. Affiche la version actuelle du micrologiciel de Taurus Mini.
4. Le statut de l'E/S indique l'interface en cours d'utilisation pour la connexion à l'ordinateur.
5. Affiche le statut actuel de >2To et la fonction d'alarme.
6. Affiche la configuration du mode RAID (LCM = affichage LCD, AP = programme ordinateur) ainsi que la capacité totale du stockage.

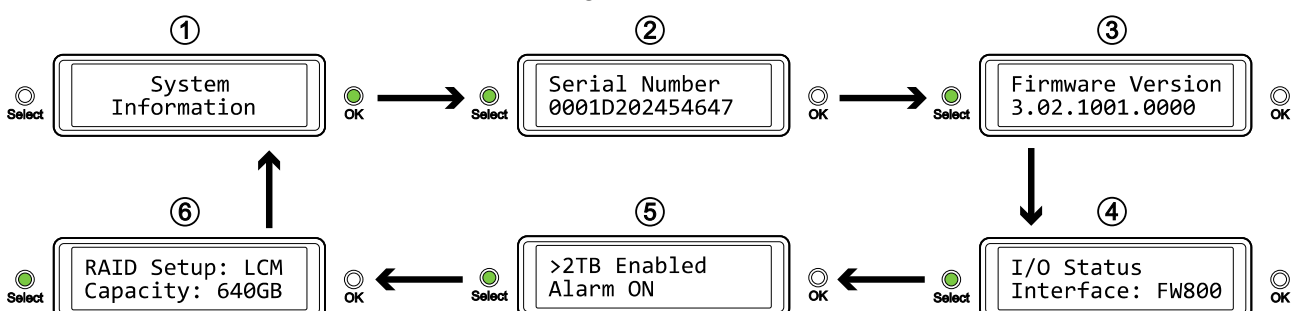

3.3 Information sur le disque dur

Appuyez sur le bouton [Select] jusqu'à ce que le menu d'informations sur les disques durs soit sélectionné puis sur le bouton [OK] pour afficher d'autres informations sur les disques durs installés. Le système passe par les diverses informations affichant chaque écran pendant environ 8 secondes pour revenir ensuite à l'écran principal. Pour avancer, appuyez sur le bouton [Select].


1. L'écran principal du menu d'informations sur les disques durs (HDD).
2. Affiche le numéro du modèle ainsi que le numéro de série du disque installé au niveau de HDD1.
3. Affiche la capacité totale du stockage ainsi que la température du disque installé au niveau de HDD1.
4. Affiche le numéro du modèle ainsi que le numéro de série du disque installé au niveau de HDD2.
5. Affiche la capacité totale du stockage ainsi que la température du disque installé au niveau de HDD2.

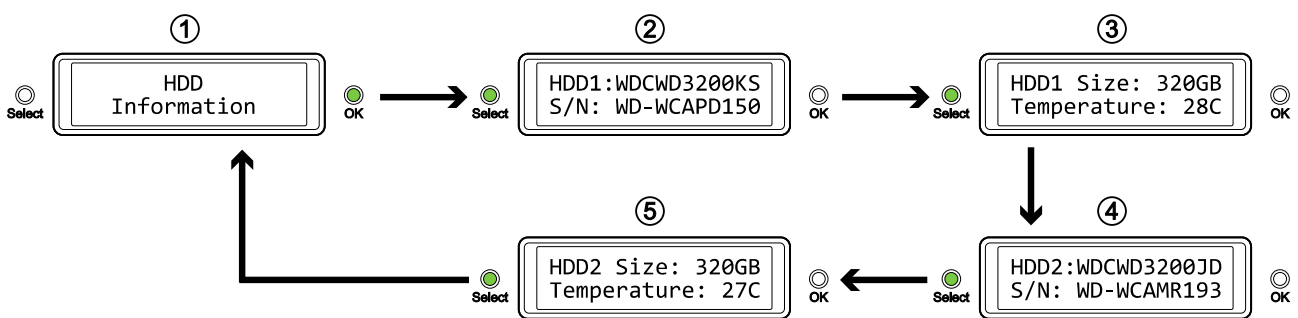

3.4 Paramètres

Appuyez sur le bouton [Select] jusqu'à ce que le menu des paramètres soit sélectionné puis sur le bouton [OK] pour activer le menu de configuration. Vous pouvez maintenant utiliser le bouton [Select] pour naviguer parmi les divers paramètres. Appuyez ensuite sur le bouton [OK] pour configurer les paramètres du périphérique.

1. Option permettant d'activer ou de désactiver le support pour de gros volume dépassant les 2To.
2. Menu de configuration des paramètres de RAID
3. Option permettant d'activer ou de désactiver l'avertisseur d'alarme générale.
4. Menu de configuration permettant de définir la durée du rétro-éclairage de l'affichage LCD.
5. Pour quitter l'écran de paramétrage et revenir au menu principal.

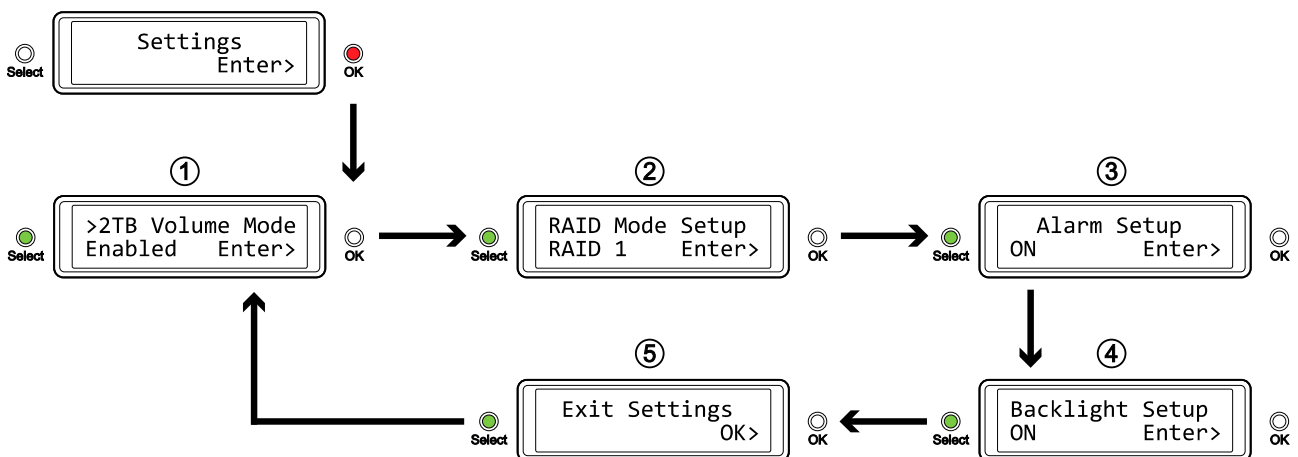


3.4.1 >Mode de volume 2To

Pour que l'ordinateur puisse accéder à des volumes dépassant les 2To, le matériel et le système d'exploitation doivent disposer de la capacité pouvant prendre en charge de larges volumes (par ex: WinVista 32bit/64bit ou Mac OS 10.4 et version ultérieure) ou l'option >2To doit être désactivée.

- [Activé] Prend en charge les volumes dépassant les 2 To. Si la capacité totale de stockage dépasse les 2To, les anciens systèmes d'exploitation ne reconnaîtront pas ce disque et vous ne pourrez pas y accéder.
- [Désactivé] Ne prend en charge que les volumes allant jusqu'à 2To. Si la capacité totale du stockage dépasse les 2To, la capacité dépassant cette limite ne peut pas être accédée. Par contre, les anciens systèmes d'exploitation peuvent toujours utiliser le disque.

Appuyez sur le bouton [OK] pour activer le menu de configuration puis sur le bouton [Select] pour naviguer parmi les diverses options.

- Pour quitter le menu sans apporter de changement aux paramètres, appuyez sur le bouton [Select] jusqu'à que ce que l'écran Exit s'affiche. Appuyez alors sur le bouton [OK].
- Pour changer le paramètre, appuyez sur le bouton [Select] pour sélectionner votre mode favori, puis sur le bouton [OK] pour le sélectionner et à nouveau sur le bouton [OK] pour confirmer le changement.

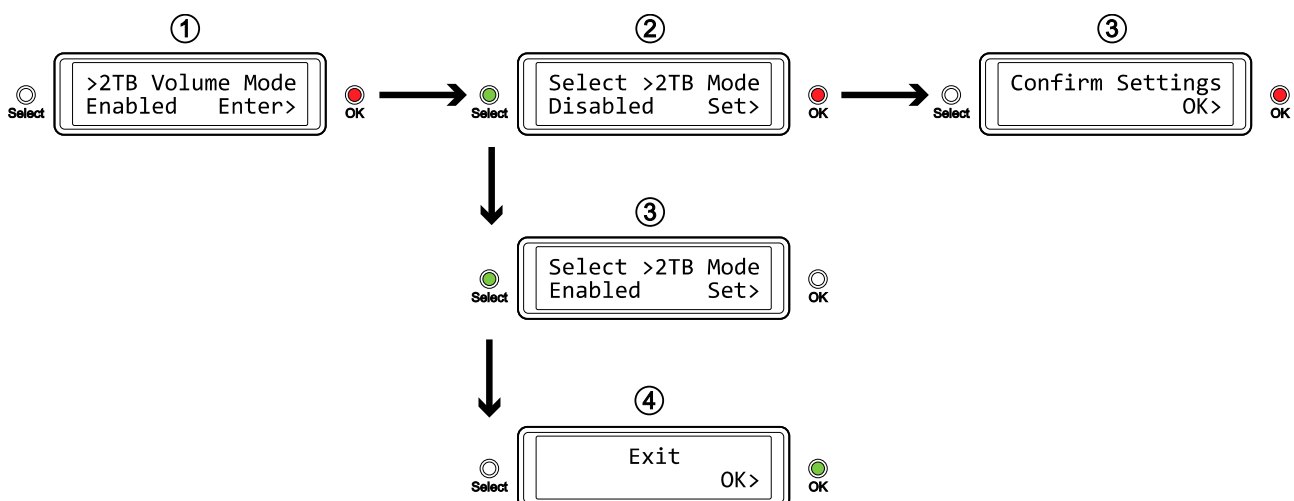


3.4.2 Configuration du mode RAID

Pour configurer le mode RAID, assurez-vous que le bouton RAID est en position déverrouillée.

- [RAID 1] Confirmer le mode d'écriture miroir de RAID 1.
- [RAID 0->1] Passez le mode d'entrelacement RAID 0 à celui d'écriture miroir RAID 1.
- [RAID 0] Confirmer le mode d'entrelacement de RAID 0.
- [RAID 1->0] Passez le mode d'écriture miroir RAID 1 à celui d'entrelacement RAID 0.

Appuyez sur le bouton [OK] pour activer le menu de configuration puis sur le bouton [Select] pour naviguer parmi les diverses options.

- Pour quitter le menu sans apporter de changement aux paramètres, appuyez sur le bouton [Select] jusqu'à que ce que l'écran Exit s'affiche. Appuyez alors sur le bouton [OK].
- Pour changer le paramètre, appuyez sur le bouton [Select] pour sélectionner votre mode favori, puis sur le bouton [OK] pour le sélectionner et à nouveau sur le bouton [OK] pour confirmer le changement et une nouvelle fois pour confirmer la suppression de toutes les données résultant du changement. Le périphérique est automatiquement relancé et après le démarrage, une autre confirmation est requise pour configurer le nouveau mode RAID.

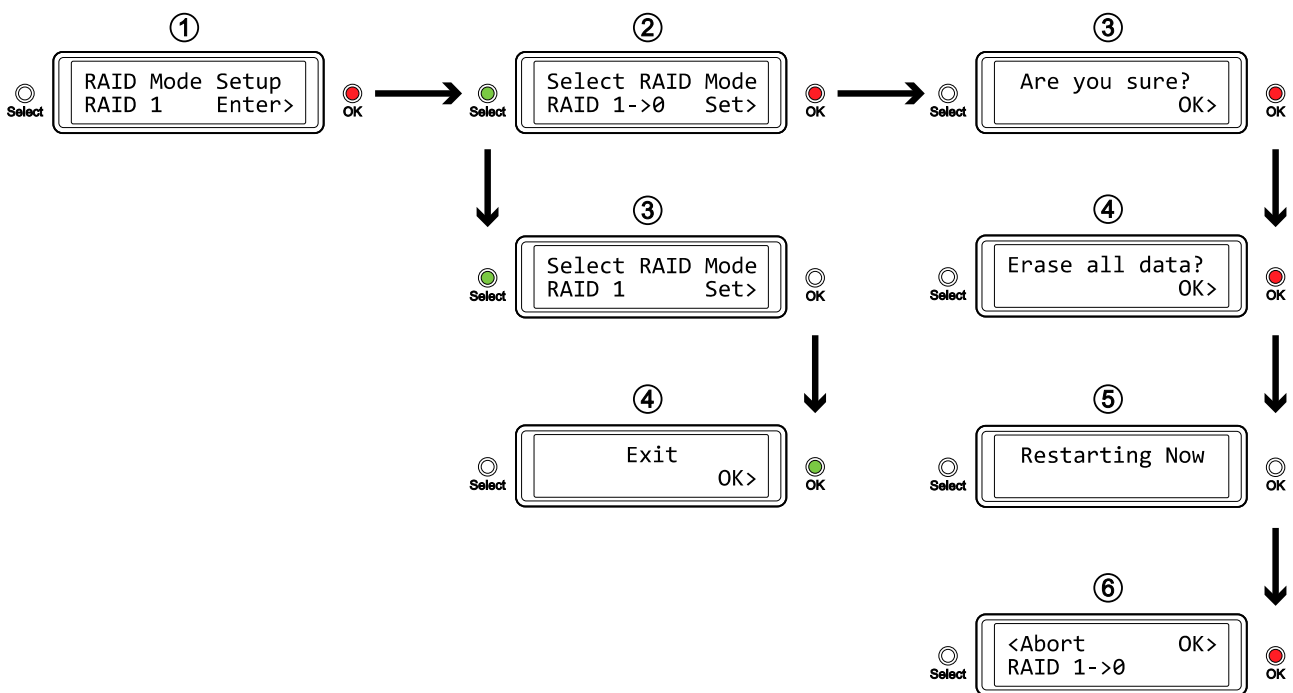

Remarque

Le changement de mode RAID requiert le reformatage des disques. N'oubliez pas d'effectuer d'abord des sauvegardes des données existantes !


3.4.3 Configuration de l'alarme

Le son de l'alarme générale est un bip court que vous entendez lors du démarrage du système qui résonne également en cas de problème. Pour activer ou désactiver l'alarme, sélectionnez ON (Marche) ou OFF (Arrêt) selon le cas.

- [ON] Beeper et alarme activés.
- [OFF] Beeper et alarme désactivés.

Appuyez sur le bouton [OK] pour activer le menu de configuration puis sur le bouton [Select] pour naviguer parmi les diverses options.

- Pour quitter le menu sans apporter de changement aux paramètres, appuyez sur le bouton [Select] jusqu'à que ce que l'écran Exit s'affiche. Appuyez alors sur le bouton [OK].
- Pour changer le paramètre, appuyez sur le bouton [Select] pour sélectionner votre mode favori, puis sur le bouton [OK] pour confirmer le changement.

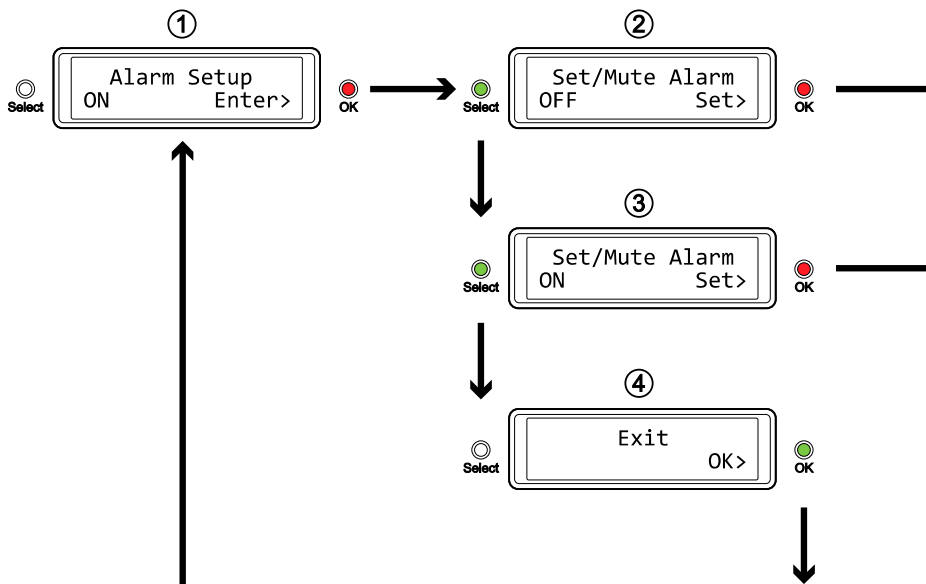


3.4.4 Configuration du rétro-éclairage

Le rétro-éclairage de l'affichage LCD peut être activé, désactivé ou paramétré pour s'éteindre automatiquement lorsque l'écran est inactif pendant un certain temps.

- [ON] Toujours allumé.
- [OFF] Toujours éteint.
- [1min] Le rétro-éclairage s'éteint lorsque l'écran est inactif pendant plus d'une minute.
- [3min] Le rétro-éclairage s'éteint lorsque l'écran est inactif pendant plus de trois minutes.
- [5min] Le rétro-éclairage s'éteint lorsque l'écran est inactif pendant plus de cinq minutes.

Appuyez sur le bouton [OK] pour activer le menu de configuration puis sur le bouton [Select] pour naviguer parmi les diverses options.

- Pour quitter le menu sans apporter de changement aux paramètres, appuyez sur le bouton [Select] jusqu'à ce que l'écran Exit s'affiche. Appuyez alors sur le bouton [OK].
- Pour changer le paramètre, appuyez sur le bouton [Select] pour sélectionner votre mode favori, puis sur le bouton [OK] pour confirmer le changement.

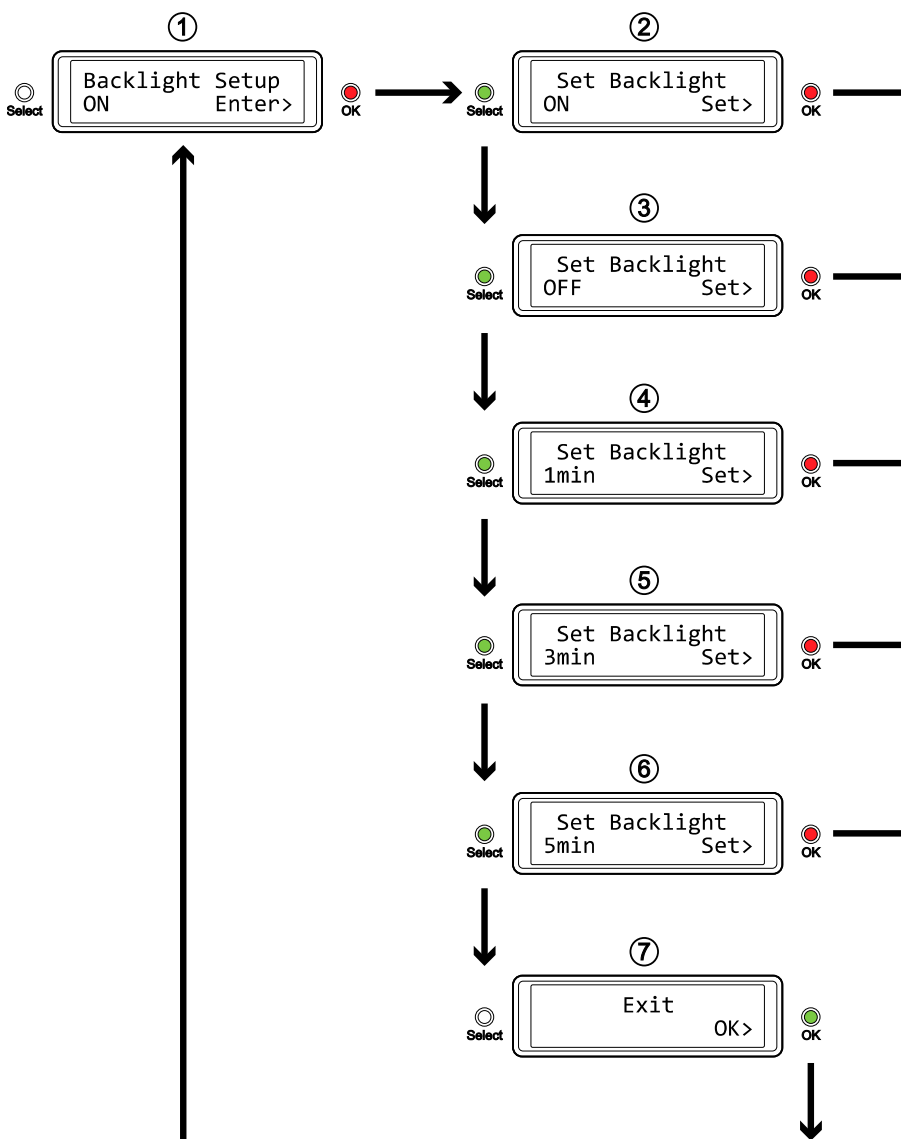

3.5 Informations sur l'événement

En sus des informations détaillées sur la configuration du périphérique et du matériel, l'affichage LCD indique également certaines informations sur des événements. Liste des messages possibles et de leurs significations.

- **[HDD Error / Remaining 1xHDD]**
Lors de l'utilisation de RAID 0 avec échec de l'un des disques, l'alarme est déclenchée et l'affichage indique qu'il reste un seul disque. Regardez la DEL des HDD pour déterminer celui qui est défectueux.
- **[RAID Warning / Degraded Array]**
Lors de l'utilisation de RAID 1 avec échec de l'un des disques, l'alarme est déclenchée et ce message s'affiche. Appuyez sur le bouton [OK] pour mettre l'alarme en sourdine temporairement et regardez la DEL des disques durs pour déterminer celui qui est défectueux.
- **[XX Cable / Connected]**
Indique quel câble est branché.
- **[Cable / Disconnected]**
Indique quel câble est débranché.
- **[Rebuilding... / Hrs left xhxxmin]**
Ce message s'affiche pendant la reconstruction d'une unité multidisque RAID 1 avec un temps approximatif en heures et en minutes indiquant le temps nécessaire à la sauvegarde.
- **[Detecting Disk / Starting...]**
Ce message s'affiche lors du démarrage du système.
- **[XX / Starting ...]**
Ce message s'affiche lors du démarrage du système.
- **[RAID Mode Locked]**
Ce message s'affiche lors du changement de mode RAID mais le bouton RAID est toujours en position verrouillée.

4 Annexe

4.1 Précautions

4.1.1 Précautions de mise sous/hors tension

Nous recommandons fortement de débrancher le périphérique lorsqu'il n'est pas utilisé et lors d'un déplacement.

4.1.2 Précautions à prendre lors de la sélection de l'emplacement et de l'installation

Ne pas utiliser le produit dans les endroits suivants :

- Emplacements sous la lumière directe du jour, près de radiateurs ou d'autres sources de chaleur.
- Emplacements dans des températures très élevées (plus de 38°C) ou d'humidité excessive (plus de 90%).
- Emplacements très poussiéreux ou sablonneux.
- Emplacements soumis à des vibrations, des chocs ou ayant une base inclinée.

4.1.3 Electricité et branchement à l'alimentation

Les points suivants doivent être pris sérieusement en considération pour éviter tout dommage, incendie et/ou blessure :

- Lorsque vous retirez le câble de la prise, tirez toujours sur la fiche et non sur le cordon.
- Ne pas débrancher et enlever le câble avec des mains humides.
- Tenir le câble à l'écart des éléments chauffants.
- Ne jamais réparer le câble soi-même et ne jamais le modifier d'aucune façon.
- Si l'unité fait une chute ou si elle est endommagée d'une manière ou d'une autre, débrancher le câble.
- Toujours connecter l'adaptateur d'alimentation à votre périphérique avant d'effectuer le branchement dans une prise.

4.1.4 Câbles

Utilisez uniquement les câbles fournis ou recommandés par votre vendeur afin d'éviter tout risque de dysfonctionnement, de choc électrique et/ou de brouillage au périphérique.

4.2 FAQ

Q : Quel système de fichier dois-je choisir pour formater mon disque ?

R : La sélection dépend de la manière dont vous souhaitez utiliser le disque mais en principe, nous recommandons :

- Windows XP/Vista/7 → NTFS
- Mac OS X → HFS+ (Mac OS Extended)
- Divers → FAT32 (la taille d'un fichier simple est limitée à 4Go)

Q : Combien de disques peuvent échouer avant que je perde mes données ?

R : Pour RAID 0, toute défaillance du disque entraîne la perte des données. Pour RAID 1, une défaillance de plusieurs disques en même temps entraînera la perte totale des données qui ne pourront être recouvertes.

Q : Puis-je installer un seul disque dur ?

R : Non. Le Taurus Mini Super-S LCM requiert deux disques durs.

© Copyright 2011 par Akitio. Tous droits réservés

Les informations contenues dans le présent manuel ont été déterminées précises et fiables. Akitio n'endosse aucune responsabilité quant aux erreurs qui auraient pu se glisser dans ce manuel. Akitio se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications et/ou à la conception de ce produit sans préavis. Les schémas contenus dans le présent manuel peuvent ne pas représenter exactement le produit que vous utilisez et ne sont fournis qu'à titre d'illustration. Akitio n'endosse aucune responsabilité quant aux écarts pouvant exister entre le produit mentionné dans le présent manuel et le produit dont vous pouvez disposer.